

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА
- ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЕТ
- 2-18 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- ЛЕВОЕ / ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ ВОДОСНАБЖЕНИЯ TA BOX

Производитель

ООО «Перспектива»

Россия, Челябинск, ул. Линейная 69

1. Сведения об изделии

Наименование изделия	Этажный распределительный коллекторный узел водоснабжения «ТА ВОХ»
№ Заказа	_____ Дата изготовления _____
Обозначение изделия (артикул)	_____
Предприятие изготовитель	ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес	Россия, г. Челябинск, ул. Линейная д. 69

Назначение и особенности

Этажный распределительный коллекторный узел водоснабжения (далее РКУ) ТА ВОХ предназначен для распределения рабочей среды в системах горячего и холодного водоснабжения, в т.ч. питьевого с горизонтальной поквартирной разводкой.


РКУ укомплектованы запорной арматурой, редуктором давления и приборами учета.

- ограничение максимального давления;
- дает возможность поэтапного ввода в эксплуатацию системы водоснабжения;
- отключение потребителей/квартир для проведения ремонтных работ, без отключения всей системы водоснабжения;
- поквартирный учет расхода воды;
- быстрый монтаж;
- максимальное количество подключаемых квартир от 2 до 18;
- левое и правое исполнение;
- изделие опрессованно гидростатическим методом на предприятии изготовителе в соответствии с СП компании.

Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение
1	Максимальная температура	°С	110
2	Рабочее давление	бар	10
3	Испытательное давление	бар	15
4	Рабочая среда	-	Вода
5	Диаметр коллектора	Ду	25-50
6	Количество выходов	-	от 2 до 18
7	Диаметр присоединения к стояку	Ду	15-40
8	Диаметр присоединения к потребителям	Ду	15
9	Межосевое расстояние	мм	100
10	Материал коллектора	-	нерж. сталь

2. Схема и состав изделия

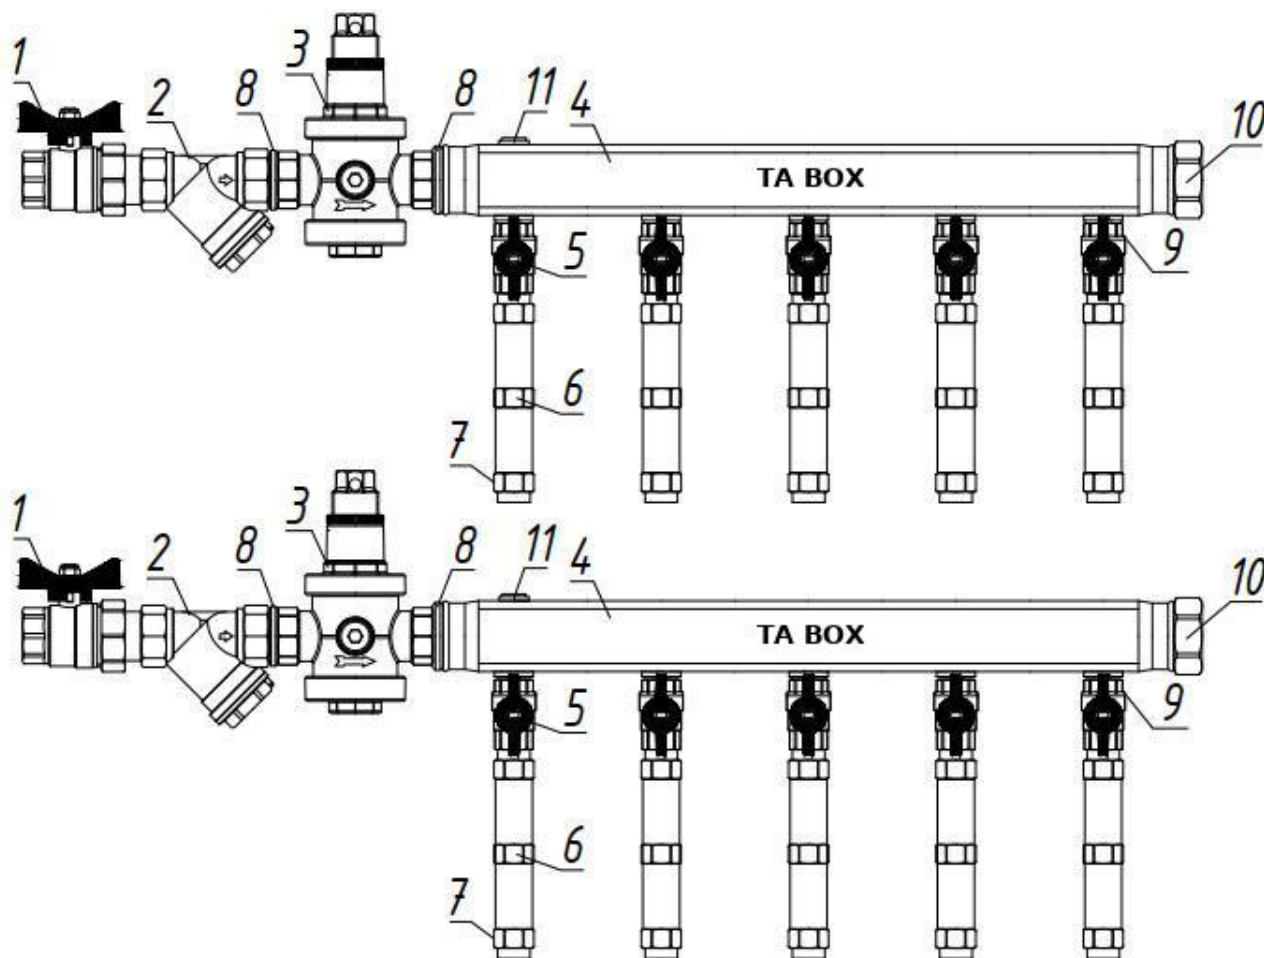

№	Наименование
1	Кран шаровой с полусгоном, ВР-НР
2	Фильтр механический, ВР-ВР
3	Редуктор давления поршневой WARMIN, ВР-ВР
4	Коллектор распределительный из нержавеющей стали, ВР-ВР
5	Кран шаровой с накидной гайкой, ВР-ВР
6	Временная вставка, НР-НР
7	Присоединитель для водосчетчика со встроенным обратным клапаном, ВР-НР
8	Ниппель с двусторонним конусным уплотнением, НР-НР
9	Ниппель с конусным и О-образным уплотнением, НР-НР
10	Торцевая заглушка, НР
11	Заглушка, НР

ПРИМЕЧАНИЕ ПО СОСТАВУ

Фактическая комплектность конкретного исполнения определяется обозначением изделия (артикулом), количеством подключаемых потребителей и спецификацией поставки.

3. Расшифровка артикула

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

Коллекторный узел ТА-BOX-W 4 LB/RB DN 40-25 SSt с редуктором/без редуктора

Элемент обозначения	Расшифровка
ТА-BOX	торговая марка
W	область применения - водоснабжение
2-18	количество потребителей
LB/RB	левое или правое подключение
DN 40/50	диаметр коллектора
20-32	диаметр подключения к стояку
SSt	материал коллектора (нержавеющая сталь)

С редуктором / без редуктора - наличие или отсутствие редуктора давления.

4. Правила монтажа и эксплуатации

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к данному виду работ, строго в соответствии со следующими рекомендациями:

- 1) во время транспортировки изделия возможно ослабление резьбовых соединений и креплений элементов шкафа. При необходимости подтянуть эти элементы для герметичного соединения и закрепить для фиксации конечного положения;
- 2) убедиться, что во время транспортировки и монтажа, в коллектор и другие элементы изделия не произошло попадание инородных частиц, при необходимости очистить и промыть все элементы;
- 3) обеспечить достаточное свободное пространство для монтажа и технического обслуживания коллекторного узла;
- 4) монтаж распределительного коллекторного узла должен осуществляться в последовательности:
 - демонтировать шаровые краны от подающего и обратного коллекторов (отсоединить от сгона);
 - зачистить щеткой наружную резьбу металлических труб, к которым будет производиться присоединение шаровых кранов;
 - нанести уплотнительный материал (сантехнический лен или тефлоновая нить) на наружную резьбу металлических труб, к которым будет производиться присоединение шаровых кранов;

4. Правила монтажа и эксплуатации

- смонтировать краны на подающем и обратном металлических трубопроводах (отводы от стояка);
- установить коллекторный узел на стену, совмещая шаровые краны (на металлическом отводе от стояка) и сгоны (на узле), а также строго соблюдая предусмотренное монтажное положение (при использовании нестандартного монтажного положения необходимо проконсультироваться с производителем);
- затянуть гайки сгонов с шаровыми кранами до герметизации соединения.

Условия эксплуатации

Допустимая температура окружающей среды	+5°C...+50°C
Относительная влажность	0...90%

5. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение РКУ ТА ВОХ осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53672-2009.

Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Погрузку и разгрузку коллекторных узлов следует производить с должной осторожностью, избегать ударов и иных механических воздействий, которые могут привести к деформации элементов изделия. Хранить коллекторные узлы следует на поддонах, в сухих закрытых помещениях и не допускать их контакта с влагой.

6. Сертификация

Изделия сертифицировано в соответствии с требованиями нормативной документации, декларация о соответствии № RU Д- RU.PA01.B.22549/22 до 20.01.2022 года.

7. Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3 года с момента продажи. Гарантийный срок на редуктор давления и воздухоотводчик ограничен, и в составе изделия составляет 1 год с момента продажи изделия в сборе.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта.

Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте.

Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- момента запуска системы
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- повреждения временных вставок водосчетчиков, установленных на РКУ, при эксплуатации вставок более трех месяцев.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются/заменяются на новые. Обоснованное решение о замене или ремонте изделия принимает ООО «Перспектива». Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО «Перспектива».
3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Гарантийный ремонт изделий, а также возврат, осуществляется при условии полного комплекта.

7.1. Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: этажный распределительный коллекторный узел водоснабжения «ТА-ВОХ»

№	Марка	Количество
1		
2		

Сведения о продаже

Название и адрес торгующей организации	ООО «Перспектива», Россия, г. Челябинск, ул. Линейная 69
Дата продажи	_____
Подпись продавца	_____
М.П.	
С условиями гарантии согласен	Покупатель _____ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Три года с даты продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ООО «Перспектива» по адресу:

Челябинск ул. Линейная д. 69, тел. +7 (800) 500-19-08, e-mail: info@m-tepla.ru

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предъявляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес, контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: «_____» _____ 20____ г. Подпись: _____